

Simplife PST-6000-GCLW: Termostat cazan pe gaz Wi-Fi

Ghidul utilizatorului




Standard de siguranță

Risc de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor electrice poate duce la vătămări corporale sau daune materiale. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreun punct din acest ghid, vă rugăm să consultați un expert.

Este periculos să scoateți capacul dispozitivului sub tensiune.

Conținutul pachetului: 1 termostat pentru cazan pe gaz Wi-Fi, 1 manual de utilizare, 2 șuruburi

Dimensiuni (unități: mm)

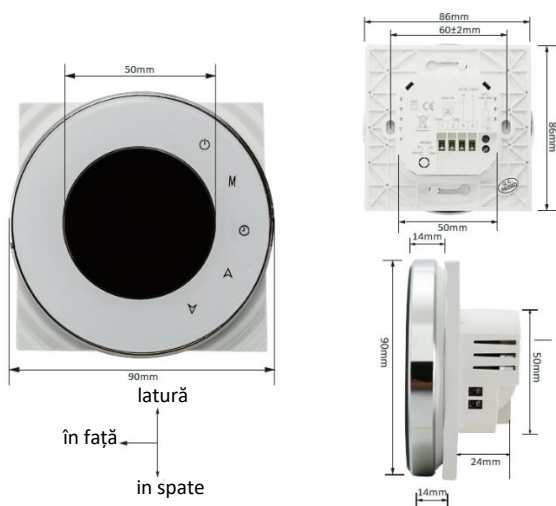

Caracteristici tehnice:

Model:	BHT-6000-GCLW
Caracteristici:	telecomandă, controler de programe (6 programe/zi), întârziere, control vocal, protecție datelor în caz de pană de curent, iluminare de fundal
Sistem de incalzire suportat:	cazan pe gaz
Tensiune de operare:	AC95-240V, 50/60 Hz

Curent nominal:	max 5A
Senzor:	NTC
Precizie:	±0,5°C
Interval de temperatură reglabil:	5°C-35°C
Interval de temperatură afișat:	5°C-99°C
Interval de temperatură ambientală:	5°C-45°C
Interval de umiditate relativă ambientală:	5%-95%
Consumul de energie:	<1,5W/h
Material acoperire:	PC + ABS (ignifug)
Protecție IP:	IP20
Tip buton:	taste tactile capacitive
Mărimea:	86*86*38 mm
Platforme acceptate:	Android/iOS
Servicii suportate:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Home Assistant
Certificate de calitate:	CE, RoHS, FCC
Culori disponibile:	alb, negru
Garanție:	1 an

Avertizare

Înainte de conectare, vă rugăm să vă asigurați că sursa de alimentare este complet oprită.

Instalare

Cometariu

- Citiți și înțelegeți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de conectare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la un accident sau deteriorarea produsului.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că produsul îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că alimentarea este oprită complet.
- Este necesar un fir neutru pentru a opera dispozitivul. Asigurați-vă că firul neutru este accesibil la punctul de conectare. Dacă nu este disponibil, contactați personal calificat pentru asistență în cablare.
- Culoarele firelor indicate în acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul real.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă înainte de instalare.
- În timpul instalării, asigurați-vă că cablurile sunt conectate bine.
- Dacă nu aveți experiență în cablare, vă rugăm să contactați personal calificat.
- După cablare, asigurați-vă că produsul funcționează corespunzător, conform instrucțiunilor de utilizare.

Pasul 1:

- Opriti alimentarea circuitului și testați oprirea cu un dispozitiv dedicat.

Pasul 2:


- Faceți disponibile cablurile din cutia de borne pe care doriți să o utilizați..
- Porniți alimentarea circuitului și identificați firele de fază și neutru cu un dispozitiv dedicat.
- Opriti alimentarea circuitului și testați oprirea cu un dispozitiv dedicat..
- Scoateți dispozitivul folosit în cutia de borne și marcați tipul acestora pe fire (faza, neutru, fire de comandă cazan).
- Utilizați schema de cablare din ilustrație pentru a conecta noul termostat.

Pasul 2:


- Desprindeți partea frontală a termostatului pentru a accesa punctele de montare. Scoateți cu grijă cablul de date conectat la panoul frontal.



- Conectați liniile de fază și neutru la termostat și conectați vasele de control al cazanului la releul fără potențial.

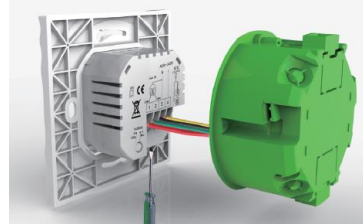


schema de conectare:

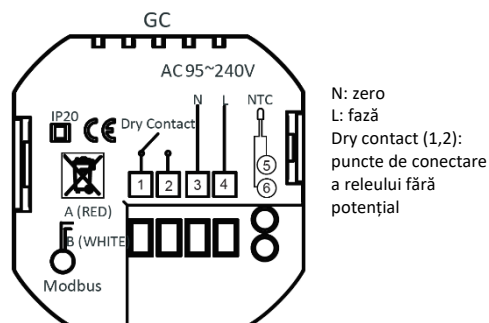

Avertizare

Când efectuați conexiunile, țineți întotdeauna cont de capacitatea de sarcină a releului termostatului și de instrucțiunile producătorului de încălzire sau răcitor.

- Fixați dispozitivul pe suprafața peretelui cu șuruburi. Dacă fixarea nu este posibilă cu șuruburile furnizate cu dispozitivul, vă rugăm să contactați personalul calificat. Conectați cablul de date la conectorul de pe panoul frontal.

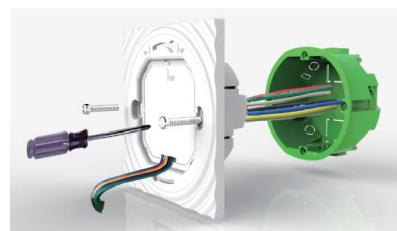

- Puneți la loc capacul comutatorului.



Pasul 4:

- Porniți alimentarea circuitului.

Explicația ecranului termostatului



- 1; zilele săptămânii
- 2; temperatura camerei
- 3; temperatura setată
- 4; temperatura podelei (nu este relevant pentru acest tip)
- 5; Rețea Wi-Fi
- 6; modul program
- 7; mod manual
- 8; modul de încălzire
- 9; timp
- 10; sincronizare (nu este relevant pentru acest tip)
- 11; umiditate (nu este relevant pentru acest tip)
- 12; unitate de măsură (°C / °F)
- 13; program activ
- 14; afișajul temperaturii
- 15; încălzire activă
- 16; butonul jos
- 17; butonul sus
- 18; butonul ceasului
- 19; butonul de mod
- 20; butonul pornit/oprit

Funcționare cu termostat

1. Pornirea și oprirea: Apăsați butonul de pornire  pentru a porni și opri termostatul.

2. Selectați modul: Puteți comuta între modul manual  și modul program  apăsând butonul de mod **M**. În modul program, puteți vedea programul activ  în partea stângă a afișajului termostatului.

3. Setarea temperaturii în modul manual: În modul manual, puteți seta temperatura dorită folosind butoanele sus și jos. În modul automat, nu puteți seta temperatura cu butoanele sus și jos.

4. Setări ora: Pentru a seta ora, minutul și ziua, apăsați în mod repetat butonul oră  de pe panoul de control până când unitatea de timp pe care doriți să o setați clipește. Utilizați butoanele sus și jos pentru a selecta setarea dorită și apăsați butonul oră pentru a salva modificările.

5. Închidere termostat: Țineți apăsat simultan butoanele sus și jos  timp de 5 secunde. Repetați pentru a debloca.

6. Programare termostat: Termostatul poate fi setat la 3 programe diferite. Aceeași secvență de program poate fi setată pentru zilele lucrătoare, 1 pentru sâmbătă și 1 pentru duminică. Termostatul poate fi programat doar prin intermediul panoului de control dacă modul Wi-Fi nu este activat. În modul Wi-Fi, programele pot fi configurate sau modificate numai prin intermediul aplicației Smart Life. Dacă modul Wi-Fi nu este activat, puteți programa termostatul după cum urmează: Utilizați butonul de mod **M** pentru a selecta modul program . Apăsați butonul ceas în mod repetat până când pe ecran apar programul 1  și zilele lucrătoare (1-5). Utilizați butoanele sus și jos pentru a seta minutul dorit. Apăsați butonul de ceas, apoi setați ceasul dorit. Apăsați butonul ceasului și setați temperatura dorită. Setările pentru programul 1 sunt salvate. Repetați procesul până la programul 6 inclusiv. După ce ați setat programul

pentru zilele lucrătoare, puteți continua setând programele pentru sâmbătă și apoi pentru duminică.

Temporizarea implicită a termostatului:

	în zilele lucrătoare (1-5)		sambata (6)		duminica (7)	
	timp	temp.	timp	temp.	timp	temp.
1. program	6:00	20 °C	6:00	20 °C	6:00	20 °C
2. program	8:00	15 °C	8:00	20 °C	8:00	20 °C
3. program	11:30	15 °C	11:00	20 °C	11:00	20 °C
4. program	13:30	15 °C	13:30	20 °C	13:30	20 °C
5. program	17:00	22 °C	17:00	20 °C	17:00	20 °C
6. program	22:00	15 °C	22:00	15 °C	22:00	15 °C

7. Restabiliți setările din fabrică:

Deschideți aplicația și apoi deschideți setările termostatului. Apăsați butonul de opțiuni suplimentare (...) din colțul din dreapta sus al ecranului. În partea de jos a listei, selectați opțiunea „Restore factory defaults” (Restaurare setările implicite din fabrică) și apăsați butonul „confirm” (confirmare).

8. Setări ale sistemului de termostat:

Pentru a accesa setările sistemului, opriți termostatul  și apăsați și mențineți apăsat butoanele de mod **M** și timp  simultan timp de 5 secunde. Puteți citi elementul din meniul de setări în partea de jos a ecranului și valoarea setării în partea dreaptă a ecranului. Puteți comuta între elementele de meniu cu butonul de mod și valoarea setării cu butoanele jos și sus. Setările sunt salvate automat după modificare.

Meniul	Funcție	Valori optionale	Setările din fabrică
1	compensarea termometrului	-7 - +9 °C	-1 °C
2	sensibilitatea de comutare	1 - 5 °C	1 °C
3	modul de blocare	00: toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului pornit/oprit, 01: toate butoanele sunt blocate	01
4	Tip senzor	In: temperatură internă. senzor Ou: temperatura exterioară. senzor AL: senzorul intern comută, senzorul extern corectează	AL
5	Temperatura minima	5 - 15 °C	5 °C
6	Temperatura maxima	15 - 45 °C	35 °C
7	Modul de afișare	00: afișarea temperaturii setate și curente 01: afișaj numai temperatura setată	00
8	Protecție împotriva înghețului	0-10 °C	0 °C
9	Protecție la temperaturi ridicate	25 - 70 °C	45 °C
A	Modul economic	00: oprit 01: pornit	0
B	Temperatura economica	0 - 30 °C	20 °C

Conectați un dispozitiv la o aplicație

Pasul 1: Descărcați aplicația Smart Life (Google Play / App Store)



Pasul 2: Înregistrare sau autentificare

- Selectați „Register” (Înregistrare) pentru a crea un cont nou. Introduceți adresa ta de email pentru a primi codul de verificare. Apoi setați o parolă selectând „Set Password” (Setare parolă)
- Pentru un cont existent, conectați-vă selectând „Log in”.


Pasul 3: Sincronizați-vă dispozitivul cu aplicația

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet.

Notă: dispozitivul acceptă numai rețeaua de 2,4 GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea de 5 GHz, vă rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 2,4 GHz.

Modul de conectare EZ

- Opriti termostatul  și apăsați butonul de jos  timp de 8 secunde. Semnalul Wi-Fi  va apărea în partea stângă a ecranului.
- Pentru a porni aplicația, apăsați pe semnul „+” și selectați „add device” (adăugați dispozitiv). (colțul din dreapta sus al ecranului)

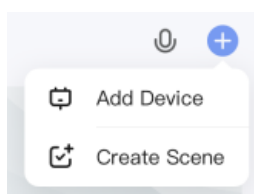


- Selectați termostat (Thermostat) din listă



Thermostat


- Conectați-vă la o rețea Wi-Fi. Este important ca cele două dispozitive să fie conectate la aceeași rețea. Selectarea „confirm” (Confirmare) începe căutarea dispozitivului.
- Ați completat deja instrucțiunile pentru următoarele 3 ecrane în primul pas, așa că faceți clic pe „Next” (Următorul) până ajungeți în caseta de dialog afișată. Selectați opțiunea „blink quickly” (butonul de alimentare clipește rapid). Aceasta începe procesul de conectare.
- După împerecherea cu succes, faceți clic pe „Next” (Următorul).

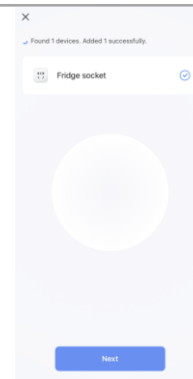

- În fereastra următoare, puteți schimba numele dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru a finaliza procesul de conectare.

Done


Added.

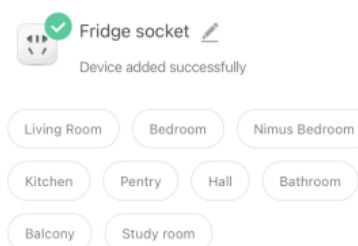

Modul de conectare AP

Dacă conexiunea nu reușește cu modul EZ, încercați cu modul AP (punct de acces).

- Opriti termostatul  și apăsați butonul de jos  timp de 8 secunde. Semnalul Wi-Fi  va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul jos  din nou timp de 8 secunde. Pictograma modului economic  va apărea pe ecranul termostatului. Termostatul a intrat în modul AP.
- Urmăriți pașii în modul EZ până ajungeți la următoarea casetă de dialog. Selectați opțiunea „blink slowly” (butonul de pornire clipește încet).
- În timpul modului de conectare AP, dispozitivul creează un punct fierbinte Wi-Fi autonom. Conectându-vă la acesta, puteți conecta dispozitivul la aplicație. Selectați „Go to Connect” (continuați să vă alăturați)

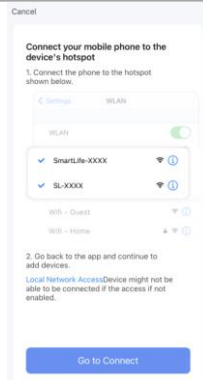

- Deschideți setările Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil și conectați-vă la o rețea numită „SmartLife-xxxx”.
- Reveniți la aplicație și așteptați finalizarea conexiunii.

Gestionarea dispozitivelor în aplicație



- 1; pornit / oprit
- 2; mod manual
- 3; modul program
- 4; modul economic
- 5; blocarea ecranului
- 6; alte setari
- 7; setarea programului
- 8; temperatura modului manual
- 9; temperatura actuală a camerei
- 10; temperatura suplimentară a senzorului de temperatură (nu este relevant pentru termostatul cazanului pe gaz GCLW)