


Simplife PST-WF-ECN: comutator declanșator (Wi-Fi + RF + Bluetooth)

Ghidul utilizatorului

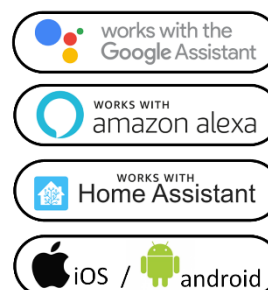

Standard de siguranță

Risc de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor electrice poate duce la vătămări corporale sau daune materiale. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreun punct din acest ghid, vă rugăm să consultați un expert.

Este periculos să scoateți capacul dispozitivului sub tensiune.

Conținutul pachetului: 1 întrerupător, 1 manual de instrucțiuni, 2 șuruburi

Descrierea butoanelor funcționale și a luminii de stare

Starea de pregătire a comutatorului este indicată de o lumină albastră slabă pe butoanele de pe ecranul tactil. Apăsați butonul din dreapta de pe comutator pentru a coborî obturatorul și butonul din stânga pentru a ridica. Pentru a opri mișcarea obturatorului, apăsați butonul central de oprire.

Cometariu

În mod implicit, butoanele tactile emite un bip scurt la pornire. Acest semnal sonor poate fi activat sau dezactivat. Pentru a dezactiva alarma, procedați în felul următor:

- Lăsați comutatorul în repaus timp de cel puțin 6 secunde înainte de a începe procesul.
- Apăsați butonul central de oprire de 4 ori la rând și apoi țineți-l apăsat de 4 ori până când dispozitivul emite de 2 ori. Alarma este apoi oprită.
- Repetați acest proces pentru a porni semnalul sonor.

Caracteristici tehnice:

Model:	PST-WF-ECN
Caracteristici:	telecomandă, sincronizare, control vocal
Cablajul necesar:	faza, zero
Tensiune de operare:	AC110-240V, 50/60 Hz
Curent nominal:	max 2,5A
Gama de putere:	max 600W
Număr de comutatoare/canale:	1
Tip conexiune wireless:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz + Bluetooth
Raza de conexiune wireless:	30m
Consumul de energie:	<0,5W/h
Interval de temperatură ambientală:	0°C-70°C
Durata de viața mecanică:	min. 100.000 de conexiuni
Material acoperire:	sticla securizata, ABS ignifug
Mărimea:	86*86*35
Aplicatie mobila:	Smart Life (Android/iOS)
Servicii suportate:	Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant, IFTTT
Certificate de calitate:	CE, RoHS, FCC
Culori disponibile:	Alb, negru
Garanție:	1 an
Greutate:	184g

Avertizare!

Înainte de conectare, vă rugăm să vă asigurați că sursa de alimentare este complet oprită.

Instalare

Cometariu


- Citiți și înțelegeți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de conectare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la un accident sau deteriorarea produsului.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că produsul îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că alimentarea este oprită complet.
- Culoarele firelor indicate în acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul real.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă înainte de instalare.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi și că Bluetooth este activat.
- În timpul instalării, asigurați-vă că cablurile sunt conectate bine.
- Dacă nu aveți experiență în cablare, vă rugăm să contactați personal calificat.
- După cablare, asigurați-vă că produsul funcționează corespunzător, conform instrucțiunilor de utilizare..

Pasul 1:

- Opriti alimentarea circuitului și testați oprirea cu un dispozitiv dedicat.


Pasul 2:

- Faceți disponibile cablurile din cutia de borne pe care doriți să o utilizați..
- Porniți alimentarea circuitului și identificați firele de fază și neutru cu un dispozitiv dedicat..
- Opriti alimentarea circuitului și testați oprirea cu un dispozitiv dedicat..
- Scoateți dispozitivul folosit în cutia de borne (dacă există) și marcați tipul acestora pe fire (fază, zero)
- Utilizați schema de cablare din figura următoare pentru a conecta noul întrerupător.

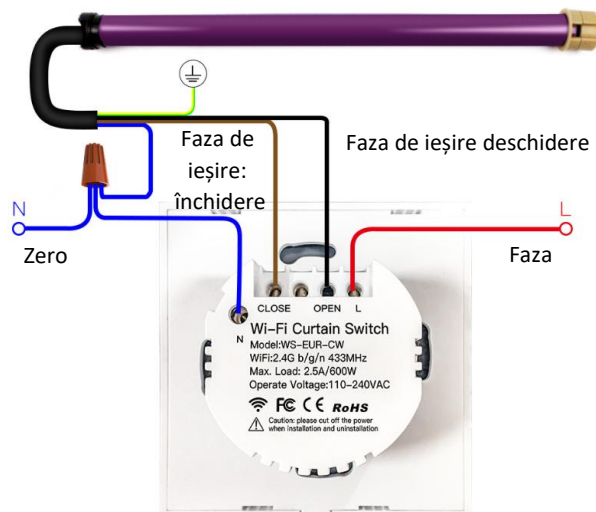

Pasul 3:

- Desprindeți partea frontală a comutatorului pentru a accesa punctele de montare (instrument recomandat: șurubelniță cu cap plat).
- Strângeți întrerupătorul pe suprafața peretelui folosind șuruburile. Dacă fixarea nu este posibilă cu șuruburile furnizate împreună cu dispozitivul, vă rugăm să contactați personalul calificat.
- Puneți la loc capacul comutatorului.

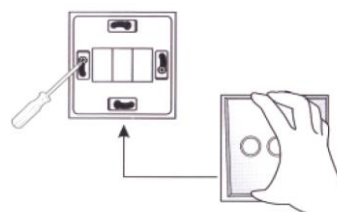

Pasul 4:

- Porniți sursa de alimentare a circuitului și activați comutatoarele folosind tasta (e) tactilă..

Conectați un dispozitiv

Pasul 1: Descărcați SmartLife (Google Play/App Store)



Pasul 2: Înregistrați-vă sau conectați-vă

- Selectați „Register” (Înregistrare) pentru a crea un cont nou. Introduceți adresa ta de email pentru a primi codul de

verificare. Apoi setați o parolă selectând „Set Password” (Setare parolă).

- Pentru un cont existent, conectați-vă selectând opțiunea „Log in”.

Pasul 3: Aliniați dispozitivul cu aplicația


- Verificați dacă întrerupătorul este alimentat.
- Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet și că conexiunea Bluetooth este activată
- *Notă: comutatorul acceptă numai rețeaua de 2,4 GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea 5G, vă rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 2,4 GHz.*
- Apăsați butonul din mijloc (oprire) de 6 ori succesiv și apoi apăsați-l de 6 ori până când dispozitivul emite de 3 ori. Dispozitivul va intra apoi în modul de conexiune Wi-Fi, care este indicat de un buton (e) albastru intermitent.
- Deschideți aplicația Smart Life.
- Dacă Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil, aplicația vă va oferi conectarea conectorului într-o fereastră pop-up. Faceți clic pe butonul „Add” (Adăugați).



- Următoarea fereastră arată rețeaua Wi-Fi utilizată în prezent. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei Wi-Fi, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul). Aceasta începe procesul de conectare.




- După împerecherea cu succes, faceți clic pe „Next” (Următorul).

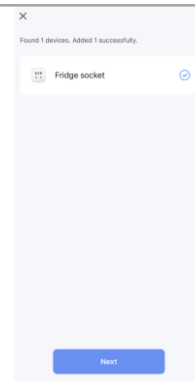


- În fereastra următoare, puteți schimba numele dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru a finaliza procesul de conectare.

Done

Added.

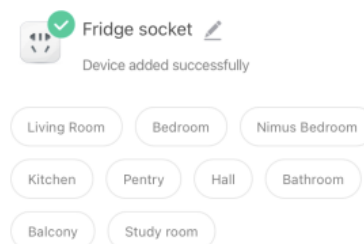

Gestionarea dispozitivelor în aplicație

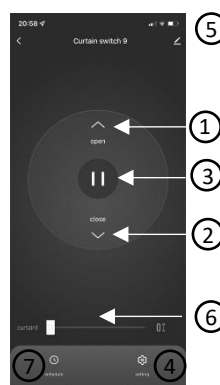


- 1; Deschiderea oblonului
- 2; Închidere oblon
- 3; Stop
- 4; Alte caracteristici
- 5; Setări
- 6; Reglarea poziției obturatorului
- 7; Sincronizare

- În aplicație puteți seta poziția exactă a obturatorului (0%: obturatorul închis în poziția finală, 100% deschis în poziția finală a obturatorului). Pentru ca această funcție să funcționeze corect, este necesar să calibrați timpul de funcționare al declanșatorului.
- Ca prim pas, măsurați cu un cronometru cât timp durează obturatorul să ajungă în poziția finală când este

complet închis. Setarea implicită pentru comutatorul declanșator este de 100 de secunde. Dacă motorul obturatorului are nevoie de mai mult timp pentru a se deschide complet, setați un timp de funcționare în care obturatorul se va deschide cu siguranță (min. 10, max. 120 de secunde), așa cum este descris în secțiunea următoare.

- Apoi intrați în meniul de setări (punctul 4) și selectați „schedule time” (durata obturatorului). În fereastra pop-up, introduceți timpul măsurat și apăsați „next step” (pasul următor). Aceasta finalizează calibrarea.

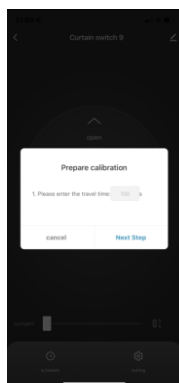

- Setați poziția comutatorului obturatorului la 100% și așteptați ca programul să ruleze sau asigurați-vă că obturatorul este în poziția finală superioară.

Conectați un dispozitiv la un comutator RF

- Apăsați și mențineți apăsat butonul pe care doriți să îl asociați cu comutatorul până când auziți 1 bip. Apoi eliberați butonul. Comutatorul va intra apoi în modul de conexiune RF.
- Apăsați butonul comutatorului RF compatibil cu care doriți să îl asociați (de ex. PST-WF-ECNR1C) 1 dată. Conexiunea este acum finalizată și comutatorul poate fi controlat cu comutatorul FR.
- Repetați acest proces dacă doriți să asociați comutatoare RF suplimentare cu acest buton. Pot fi asociate până la 6 comutatoare RF.

Deconectați dispozitivul de la comutatoarele RF

- Apăsați și mențineți apăsat butonul comutatorului pe care doriți să-l deconectați până când auziți 4 bipuri. Apoi eliberați butonul. Butonul comutatorului este acum deconectat de la comutatoarele RF asociate.