


Simplife WSD400H Wi-Fi hőmérséklet és páratartalom mérő használati útmutató



Doboz

tartalma: 1 intelligens hőmérséklet és páratartalom érzékelő, 2 db AAA elem, 1 db használati útmutató, 1 db ragasztókorong, 2 db csavar és tipli, 1 db tűske a reset gombhoz

Termék részei

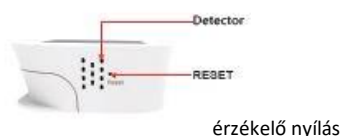


érzékelő nyílás



reset gomb

mikro USB betáp

Kijelző bemutatása

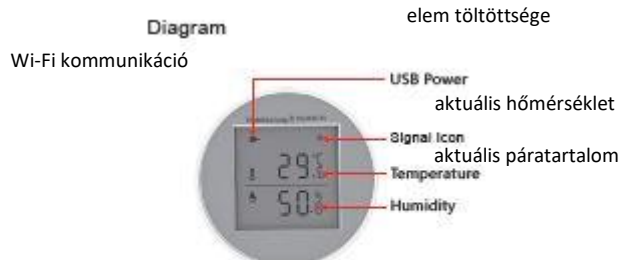

Technikai jellemzők

Modell:	WSD400H
Üzemi feszültség (USB-n keresztül):	DC 5V / 2A (Mikro USB 2.0)
Üzemi feszültség (elemes betáp)	DC 3V, 2 db AAA (LR03)
Energiafogyasztás (nyugalmi helyzet)	<75uA
Energiafogyasztás (Wi-Fi komm.)	<135mA
Alacsony feszültség	<2,4V
Burkolat anyaga	ABS
Mérési tartomány (hőmérséklet):	-10°C - (+)60°C
Mérési tartomány (páratartalom):	0-99% relatív páratartalom
Környezeti hőmérséklet tartomány	-10°C - (+)60°C
Környezeti páratartalom tartomány	Max 90% relatív páratartalom
Riasztás hangereje	55dB
Méret:	74*75*28 mm
Súly:	110 g
Választható színek:	fehér
Garancia:	1 év

Megjegyzés

- *Használat előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.*
- *Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.*
- *Használat előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.*
- *Áram alá helyezés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.*

Elem behelyezése az eszközbe

- A termék hátulján lévő fedőlapot forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba ütközésig (open)
- Vegye le a fedőlapot
- Helyezze a 2 db AAA elemet a lenti képet látható módon az eszközbe
- Rakja vissza a fedőlapot, majd tolja vissza ütközésig.



Megjegyzés

- Az eszköz elemmel és hálózatról is működtethető. A hálózatra csatlakozáshoz mikro USB kábel, és egy DC 5V / 2A-es adapter szükséges (nem része a terméknek).

Eszköz társítása az applikációhoz

1. lépés: Helyezze áram alá a készüléket

2. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)



3. lépés: Regisztráció vagy belépés

- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.


4. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta a villamos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat
- *Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*


- Ellenőrizze, hogy a telefonon/tableten engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat
- A dobozban mellékelt fém tűske segítségével nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül, amit kijelzőn a Wi-Fi ikon gyors villogása jelez.

Bluetooth támogatott csatlakozási mód

- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.
- Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakban felajánlja az eszköz csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.

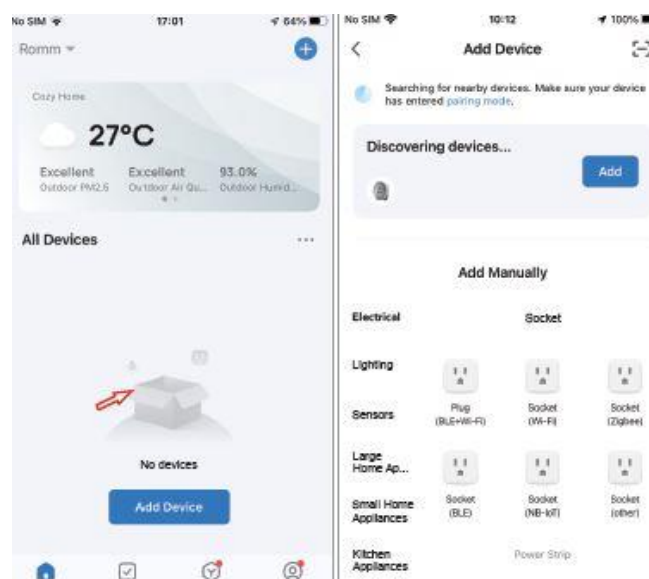

- A következő ablakban kattintson a termék mellett található + jelle

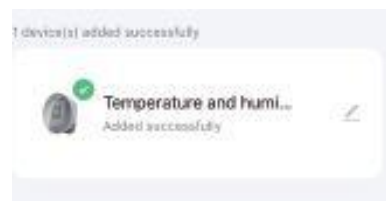


- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.



- Az ablak bal alsó sarkában válassza ki az „sensors” kategóriát, majd válassza ki a hőmérséklet és páratartalom mérő (Temperature and humidity sensor (Wi-Fi)) opciót.




- A sikeres párosítás után a megjelenő oldalon lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

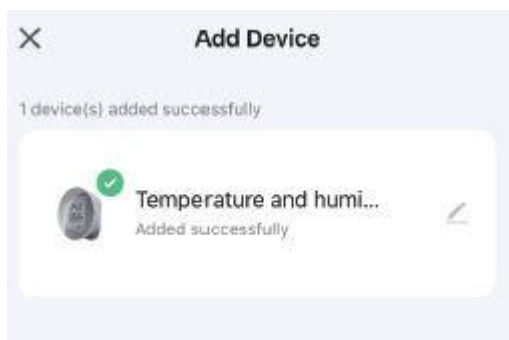


EZ csatlakozási mód


- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.
- Az alkalmazás kezdő kényernyősejg nyomja meg a „+” jelet, majd válassza az „add device” (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)

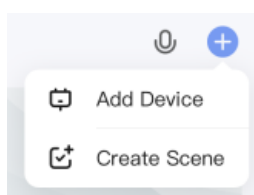

- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gomra.

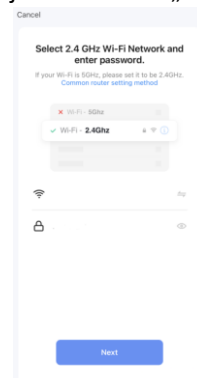


- A következő ablakban a „Next” (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a „blink quickly” (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.

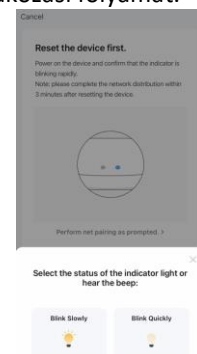

- A következő ablakban kattintson a termék mellett található + jelre



- A sikeres párosítás után a megjelenő oldalon lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

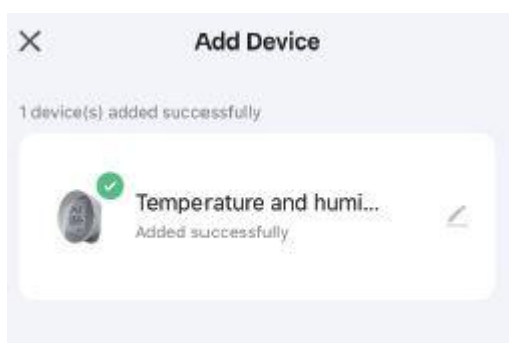


AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben az eszközön tartsa lenyomva az reset gombot 5 másodpercig. Ekkor a kijelzőn a Wi-Fi ikon elkezd gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot, Wi-Fi ikon elkezd lassan villogni.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a „blink slowly” (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.

Némítás: A hangjelzés kikapcsolása vagy bekapcsolása.

Az adatok felhőbe való feltöltésének ideje 10perc.

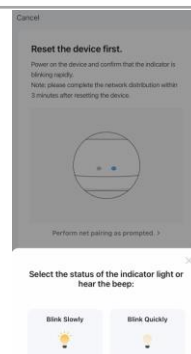


- Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a „Go to Connect” (csatlakozás folytatása) opciót.



- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban

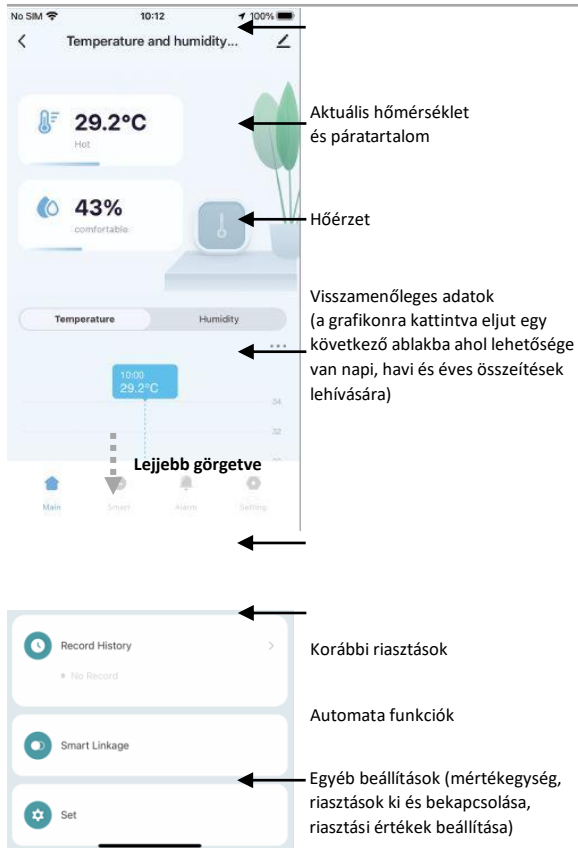

- *Megjegyzés: az applikációban a aktuális hőmérséklet akkor kerül frissítésre, ha a legutóbbi frissítéshez képest nagyobb, mint $\pm 0,5$ °C eltérés történik. A páratartalom akkor kerül frissítésre, ha a legutóbbi frissítéshez képest nagyobb, mint $\pm 3\%$ pontos eltérés történik. Ennek oka az energiatakarékosság.*