

## Simplife PST-S11 telecomanda universala

### Ghidul utilizatorului



#### Standard de siguranță

Risc de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor electrice poate duce la vătămări corporale sau daune materiale. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreun punct din acest ghid, vă rugăm să consultați un expert.

Este periculos să scoateți capacul dispozitivului sub tensiune.

**Conținutul cutiei:** 1 telecomandă universală, 1 cablu de rețea USB 2.0, 1 manual de utilizare, 1 disc adeziv

#### Descrierea butoanelor funcționale și a luminii de stare

Starea dispozitivului este indicată de lumina albastră de pe indicatorul de stare de pe capacul produsului.

Ledul de stare este fix: nu este conectat la o rețea Wi-Fi, nu este într-o rețea sau în modul de învățare.

Indicatorul de stare clipește: modul de asociere Wi-Fi.

Ledul de stare este stins: conexiunea la rețea este bună

Butonul de funcție a dispozitivului este situat în partea de jos a dispozitivului.

#### Caracteristici tehnice:

Model:	PST-S11
Tensiunea de operare:	DC 5V / 1A (Mikro USB 2.0)
Consumul de energie:	<0,5W/h
Tip conexiune wireless:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433/315 MHz + IR 38 KHz
Gama IR:	max 10m, 360°
Material acoperire:	ABS

Interval de temperatură ambientală:	0°C - (+)60°C
Interval de umiditate ambientală:	max 99% umiditate relativa
Mărimea:	60*60*20 mm
Greutate:	32,5 g
Culori disponibile:	negru
Garanție:	1 an

#### Comentariu

- *Citiți și înțelegeți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la un accident sau deteriorarea produsului.*
- *Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare.*
- *Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă înainte de utilizare.*
- *După pornirea alimentării, asigurați-vă că produsul funcționează corespunzător, conform instrucțiunilor de utilizare.*

#### Asociați un dispozitiv cu aplicația

**Pasul 1:** Porniți dispozitivul

**Pasul 2:** Descărcați SmartLife (Google Play/App Store)



**Pasul 3:** Înregistrare sau autentificare

- Selectați „Register” (Înregistrare) pentru a crea un cont nou. Introduceți adresa ta de email pentru a primi codul de verificare. Apoi setați o parolă selectând „Set Password” (Setare parolă).
- Pentru un cont existent, conectați-vă selectând opțiunea „Log in” (Autentificare).

#### Pasul 4: Sincronizați-vă dispozitivul cu aplicația dvs

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la rețea.
- Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet și că conexiunea Bluetooth este activată.
- *Notă: comutatorul acceptă numai rețeaua de 2,4 GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea 5G, vă rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 2,4 GHz.*
- Verificați dacă Bluetooth este activat pe telefon/tabletă.
- Apăsați butonul de resetare timp de 5 secunde. Dispozitivul va intra apoi în modul de conexiune Wi-Fi, care este indicat de o lumină albastră care clipește.

#### Mod de conexiune compatibil Bluetooth

- Deschideți aplicația Smart Life.
- Dacă Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil, aplicația vă va oferi conectarea conectorului într-o fereastră pop-up. Faceți clic pe butonul „Add” (Adăugați).

Devices to be added: 1



Infrared RF remote control

Add

- Următoarea fereastră arată rețeaua Wi-Fi utilizată în prezent. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei Wi-Fi, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul). Aceasta începe procesul de conectare.


Cancel

Choose Wi-Fi and enter password



Next



- După împerecherea cu succes, faceți clic pe „Next”(Următorul).

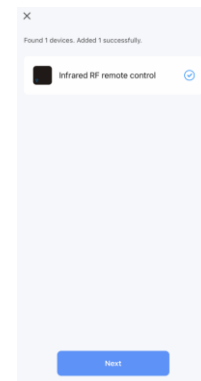

- În fereastra următoare, puteți schimba numele dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru a finaliza procesul de conectare.


Done

Added.

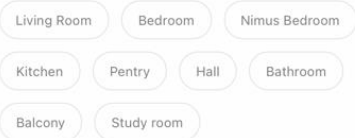


#### Modul de conectare EZ


- Dacă modul de conexiune compatibil Bluetooth nu funcționează, trebuie să asociați manual dispozitivul în modul EZ.
- Pentru a porni aplicația, apăsați pe semnul „+” și selectați „add device” (adăugați dispozitiv). (colțul din dreapta sus al ecranului)

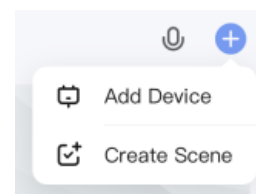


- Selectați categoria „altele” din colțul din stânga jos al ferestrei, apoi selectați telecomanda universală.

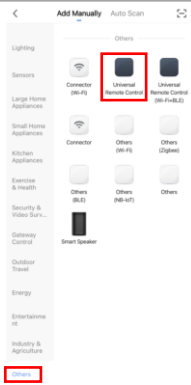


- Următoarea fereastră arată rețeaua Wi-Fi utilizată în prezent. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei Wi-Fi, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul).

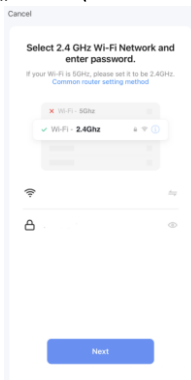

- Ați completat deja instrucțiunile pentru următoarele 3 ecrane în primul pas, așa că faceți clic pe „Next” (Următorul) până ajungeți în caseta de dialog afișată. Selectați opțiunea „blink quickly” (butonul de alimentare clipește rapid). Aceasta începe procesul de conectare.

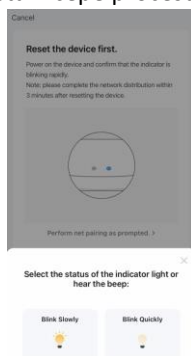

După împerecherea cu succes, faceți clic pe „Next” (Următorul).

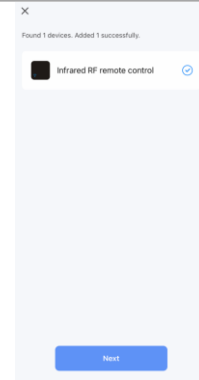

- În fereastra următoare, puteți schimba numele dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru a finaliza procesul de conectare.

Done

Added.



### Modul de conectare AP


Dacă conexiunea nu reușește cu modul EZ, încercați cu modul AP (punct de acces).

- În poziția implicită, apăsați și mențineți apăsată tasta tactilă de pe dispozitiv timp de 5 secunde - veți vedea intermitent rapid indicatorul albastru de stare. Eliberați butonul, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul din nou timp de 10 secunde până când indicatorul luminos clipește încet.
- Urmați pașii în modul EZ până ajungeți la următoarea casetă de dialog. Selectați opțiunea „blink slowly” (butonul de pornire clipește încet).



- În timpul modului de conectare AP, dispozitivul creează un punct fierbinte Wi-Fi autonom. Conectându-vă la


acesta, puteți conecta dispozitivul la aplicație. Selectați „Go to Connect” (continuați să vă alăturați).

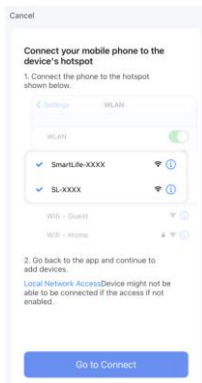

- Deschideți setările Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil și conectați-vă la o rețea numită „SmartLife-xxxx”.
- Reveniți la aplicație și așteptați finalizarea conexiunii.

### Gestionarea dispozitivelor în aplicație

- Puteți conecta dispozitive cu infraroșu (38 KHz) cu opțiunea „Infrared remote box” și dispozitive cu frecvență radio (433/315 MHz) cu opțiunea „Radio frequency remote box”.

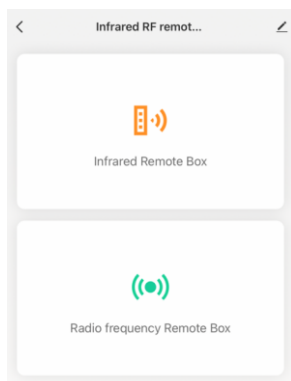

- Dacă nu aveți deja un dispozitiv asociat, puteți utiliza butonul „Add” (adăugare) pentru a conecta altele noi la telecomanda universală.



### Asocierea dispozitivelor cu infraroșu (IR).

- Faceți clic pe „IR remote” (Telecomandă IR).



- Telecomanda a peste 4.000 de dispozitive din aplicație este preprogramată, astfel încât este mai probabil să găsiți telecomanda virtuală pentru dispozitivul dvs. Pentru a face acest lucru, găsiți dispozitivul dvs. în meniu după categorie și marcă.
- Dacă nu găsiți comutatorul pe care îl căutați, puteți copia semnalele de la telecomandă pentru dispozitivul dvs. în aplicație..
- Selectați meniul „Add” (Adăugați), selectați DIY (Fă-o singur), apoi selectați „other” (alte).
- În meniul care apare, selectați din nou DIY.
- Faceți clic pe semnul „+” (buton adăugare).
- Țineți transmițătorul IR de telecomanda dispozitivului timp de aprox. 3 cm în direcția telecomenzii universale și apăsați scurt butonul pe care doriți să îl asociați.
- Dacă asocierea are succes, aplicația vă va cere să denumiți butonul într-un dialog pop-up.
- Încheiați asocierea făcând clic pe butonul „Save” (Salvare).
- Dacă doriți să asociați mai multe butoane de la aceeași telecomandă, repetați procesul.

### Asocierea dispozitivelor de radiofrecvență (RF)

- Faceți clic pe „RF remote” (Telecomanda RF).



- Telecomanda a peste 4000 de dispozitive este disponibilă în aplicația preprogramată, așa că cel mai probabil vei găsi telecomanda virtuală pentru dispozitivul tău.
- Pentru a face acest lucru, căutați dispozitivul dvs. în meniu după categorie și marcă.
- Dacă nu găsiți comutatorul pe care îl căutați, puteți copia semnalele de la telecomandă pentru dispozitivul dvs. în aplicație.
- Selectați meniul „Add” (Adăugați), selectați DIY (Fă-o singur), apoi selectați „other” (alte).
- Faceți clic pe semnul „+” (buton adăugare).
- Apăsăți scurt butonul pe care doriți să îl asociați de pe telecomanda dispozitivului. Când conectați, asigurați-vă că telecomanda și telecomanda universală sunt foarte aproape una de cealaltă..
- Dacă asocierea are succes, aplicația vă va cere să denumiți butonul într-un dialog pop-up
- Încheiați asocierea făcând clic pe butonul „Save” (Salvare).
- Dacă doriți să asociați mai multe butoane de la aceeași telecomandă, repetați procesul.