

Simplife PST-WT-E1, PST-WT-E2, PST-WT-E3: Wi-Fi+RF kapcsoló

Használati útmutató




Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi kapcsoló, 1db kondenzátor (kiegészítő alkatrész) 1 db használati útmutató, 2 db csavar

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

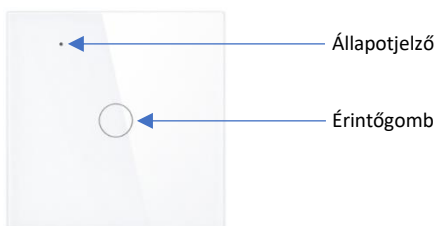

A kapcsoló üzemi állapotát az érintőgomb(ok) halvány kék fénye jelzi. A kapcsoló bekapcsolt állapotát az érintőgomb(ok) piros fénye jelzi. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombokat. A vezeték nélküli kapcsolatot az állapotjelző kék fénye jelzi.

Technikai jellemzők

Modell:	PST-WT-E1, PST-WT-E2, PST-WT-E3
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés
Bekötéshez szükséges vezeték:	csak fázis, vagy fázis + nulla
Üzemi feszültség:	AC110-240V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség:	max 10A
Teljesítménytartomány:	2200 W
Kapcsolók/Csatornák száma:	1, vagy 2, vagy 3

Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz + Bluetooth
Mikrochip típusa:	7231n
Energiafogyasztás	≤0,5W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C-40°C
Környezeti relatív páratartalom tartomány:	5%-95%
Mechanikai élettartam:	100.000 kapcsolás
Burkolat anyaga:	edzett üveg, égésálló PC
Méret:	86*86*33mm
Mobil app:	Smart Life, Tuya Smart (Smart Life (Android/iOS))
Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Home Assistant, Smart Things
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS
Választható színek:	fehér, fekete
Garancia:	1 év
Súly:	127g

Figyelmeztetés!

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesetveszélyes, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az eszköz működtetéséhez fázis és nullás vezeték is szükséges lehet. Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötési ponton a mindkét vezeték elérhető amennyiben szükséges.

Amennyiben nem elérhető, a bekötéshez kérjen szakképzett segítséget.

- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés előtt győződjön meg, hogy a mobil eszközén csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és aktiválva van a Bluetooth kapcsolat.
- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.
- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.
- Amennyiben a csak fázis típusú bekötést alkalmazza, az eszköz felkapcsolat állapotban halk, zúgó hangot ad. Ez az eszköz rendeltetészerű működésének a része.


1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés


- Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.
- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és amennyiben van, a nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.
- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.
- Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt, és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)
- Az új kapcsoló csatlakoztatásához használja az következő ábrán található bekötési diagramot. Az eszközt 2 módon lehet megtáplálni:

1; fázis és nulla vezeték bekötésével:

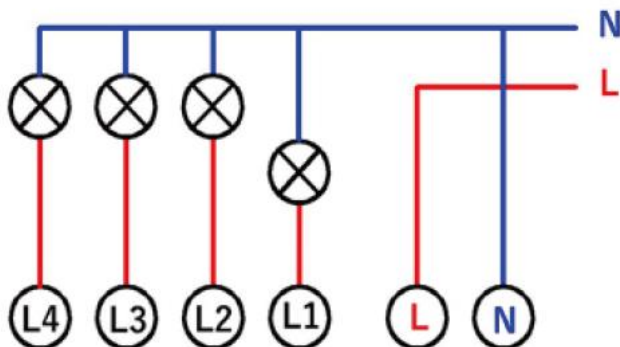

Jelmagyarázat: L: bejövő fázis, N: nulla, L1-L4-kimenő fázis

2; fázis vezeték és kondenzátor bekötésével.

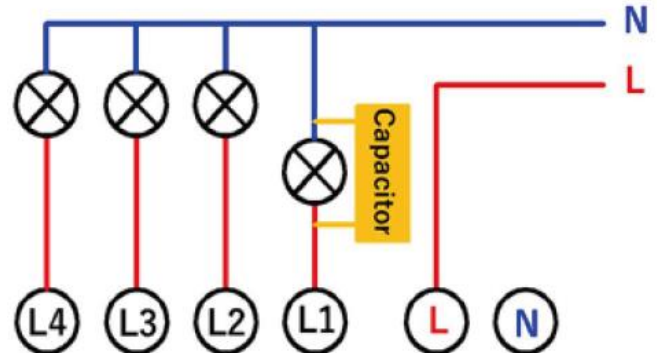


Jelmagyarázat: L: bejövő fázis, N: nulla, L1-L4-kimenő fázis, capacitor: kondenzátor

- A kondenzátor szarait csatlakoztassa az L1-re kötött fogyasztó fázis és nulla vezetékéhez. Enélkül az eszköz nem működőképes. A kondenzátor bekötéséhez ajánlott sorkapcsot használni.

3. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsolót. Amennyiben az eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Pattintsa vissza a kapcsoló előlapját.

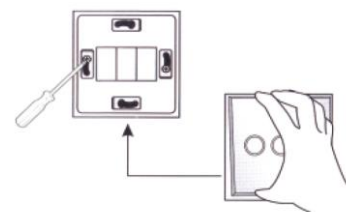

4. lépés:

- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását és aktiválja a kapcsolót az érintőgombok segítségével.

Eszköz csatlakoztatása

- 1. lépés:** Töltse le a Smart Life alkalmazást (Google Play/App Store)



2. lépés: Regisztráció vagy belépés


- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat
- *Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5GHz hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*
- Ellenőrizze, hogy a telefonon/tableten engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat
- Az eszköz első feszültség alá helyezéskor automatikusan kapcsolódási üzemmódba lép. Amennyiben ez nem történne meg, akkor tartsa nyomva az L1 érintőgombját 10 másodpercig. (amennyiben az érintőgomb nincs megfelelően eltakarva előfordulhat, hogy megszakad a folyamat)

Bluetooth támogatott csatlakozási mód


- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.
- Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakban felajánlja az eszköz csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.

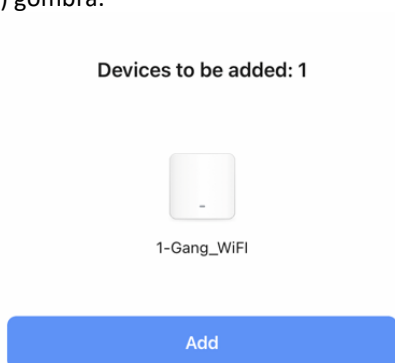

- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.



- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (tovább) opciót.

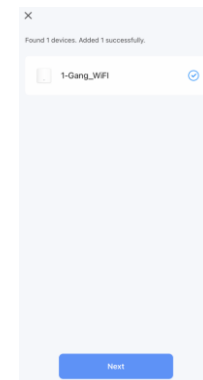


- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Added.



EZ csatlakozási mód

- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.
- Az alkalmazás kezdő képernyője nyomja meg a „+” jelet, majd válassza az „add device” (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)

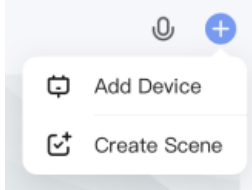


- A listából válassza ki a Wi-Fi villanykapcsolót (Switch Wi-Fi)




Switch
(Wi-Fi)


- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gomra.

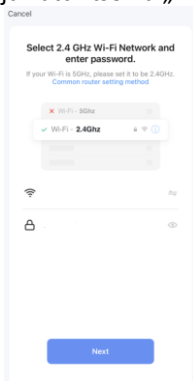

- A következő ablakban a „Next” (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a „blink quickly” (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.

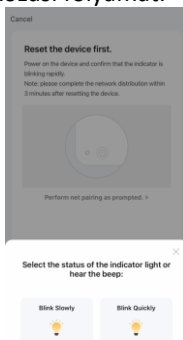

- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (Tovább) opciót.

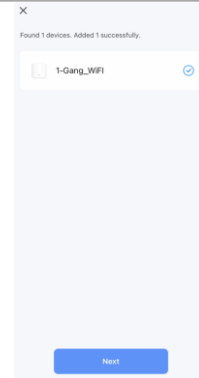

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Added.




AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben az eszközön tartsa lenyomva az érintőgombot 10 másodpercig – ekkor látni fogja a kék állapotjelzőt gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 10 másodpercig lenyomva a gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a „blink slowly” (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.



- Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a „Go to Connect” (csatlakozás folytatása) opciót.

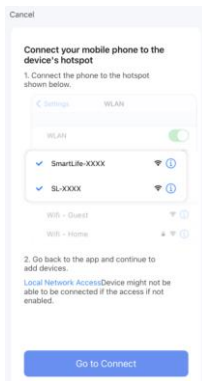

- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.


Eszköz törlése az applikációból

Amennyiben az eszközre nincs tovább szüksége az applikációban, illetve Wi-Fi hálózatot szeretne váltani, akkor a következő lépéseket kell elvégeznie:

- Az eszköz kezelőfelületén kattintson a jobb felső sarkokban található ceruza ikonra (beállítások)




- Kattintson a lap alján található „remove device” (eszköz eltávolítása) opcióra.

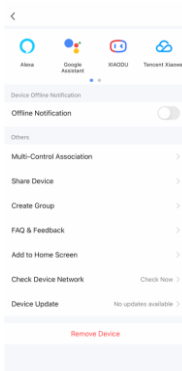

- Amennyiben szeretné, hogy az applikáció eltávolja az eszköz beállításait, akkor a „Disconnect” (lecsatlakoztatás)

opciót válassza. A „Disconnect and wipe data” opcióval az applikáció a leválasztás során az eltárolt adatokat is törli. Az opció kiválasztása után a felugró ablakban válassza a „Confirm” (jóváhagyás) opciót.

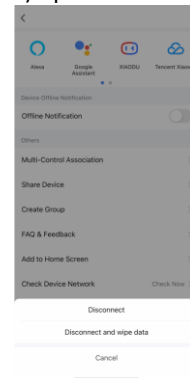

Eszköz kezelése az applikációban



- 1; kapcsoló gomb(ok)
- 2; időzítés beállítás
- 3; eszköz funkciók beállítás
- 4; egyéb beállítások

Eszköz csatlakoztatása RF kapcsolóhoz

1; fel- és lekapcsolás is engedélyezett:

- A kapcsoló társítani kívánt nyomógombját tartja nyomva 3-5 másodperig, amíg az állapotjelző pirosan kezd világítani. Ekkor engedje el a nyomógombot. A kapcsoló ekkor RF kapcsolódási módba kerül.
- A társítani kívánt kompatibilis RF kapcsoló (pl: Simplife E1R) nyomógombját nyomja meg 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az RF-es kapcsolóval.
- Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

Eszköz lecsatlakoztatása RF kapcsolókról

- A lecsatlakoztatni kívánt kapcsoló nyomógombját tartsa nyomva kb 10 másodpercig, ameddig az állapotjelző 3 alkalommal gyorsan nem villog. Ekkor engedje el a nyomógombot. A termék ezzel lecsatlakozott az RF kapcsolókról.